

# GoCamp Universal fotsteg Art.nr. T03-100A

Kontrollera innehållet:

2 st fotsteg

4 st vertikla stag

4 st horisontella stag

4 st vinkeljärn

16 st M6 skruvar

16 st M6 muttrar

16 st Brickor

16 st Låsbrickor

8 st plåtskruvar

1. Montera de horisontella stagen på fotstegsplattan



2. Kontrollera måttet mellan tröskelfalsen och insidan av rambalken. Montera de vertikala stagen efter måttet. Kapa stagen efter de är monterade så att de inte sticker ner och påverkar fordonets markfrigång.




3. Montera vinkeljärnen på de vertikala stagen



4. Borra 6,5 mm hål genom fotsteget och tröskelfalsen, montera skruvarna genom hålen och drag åt.

OBS! Glöm inte rostskyddsbehandla efter borrningen

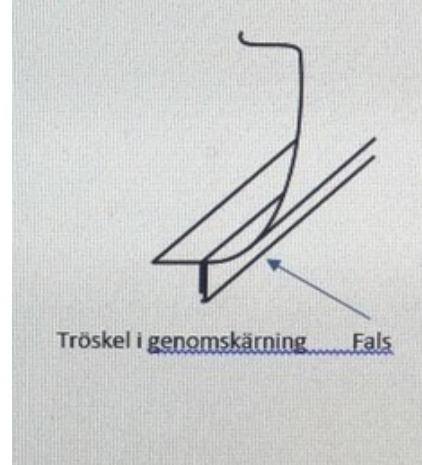

5. Förborrahål på insidan av rambalken och skruva fast med plåtskruvarna genom vinkeljärnen efter att ha justerat djup- och höjd ledes så att fotsteget är i rätt vinkel.

